


## Descripción del producto

- Se trata de una central electrónica para motores de puertas enrollables.
- Es dual al poder controlarse por mandos de radiofrecuencia y/o WiFi (2,4 GHZ) a través de SafeMate.
- Incorpora dos mandos learning code 1527.
- Permite programar para que se cierre transcurrido el tiempo que se determine.
- Permite conectar un juego de fotocélulas y/o una lampara. (No incluido en el producto)

## Especificación del producto

Voltaje	220V
Amperaje	<10A
Estandar Wireless	IEEE802.11b/g/n
Frecuencia	2.4G / 433 Mhz / 315 Mhz
Encriptación	WEP/TKIP/AES
Seguridad	WPA/WPA2
Sensibilidad del receptor	802.11 b: -91 dbm (11 Mbps) 802.11 g: -75 dbm (54 Mbps) 433/315 :-112 dbm
Electricidad estática	20mA
Temperatura de trabajo	-40°C ~ +80°C temperatura: -40°C ~ +80°C 20% ~ 93% humedad: 20% ~ 93%
Lugar de almacenamiento	-20°C ~ +70°C temperature: -20°C ~ +70°C 20% ~ 93% humidity: 20% ~ 93%
Número maximo de mandos	80
Tamaño	122*77*40mm

## Esquema del producto

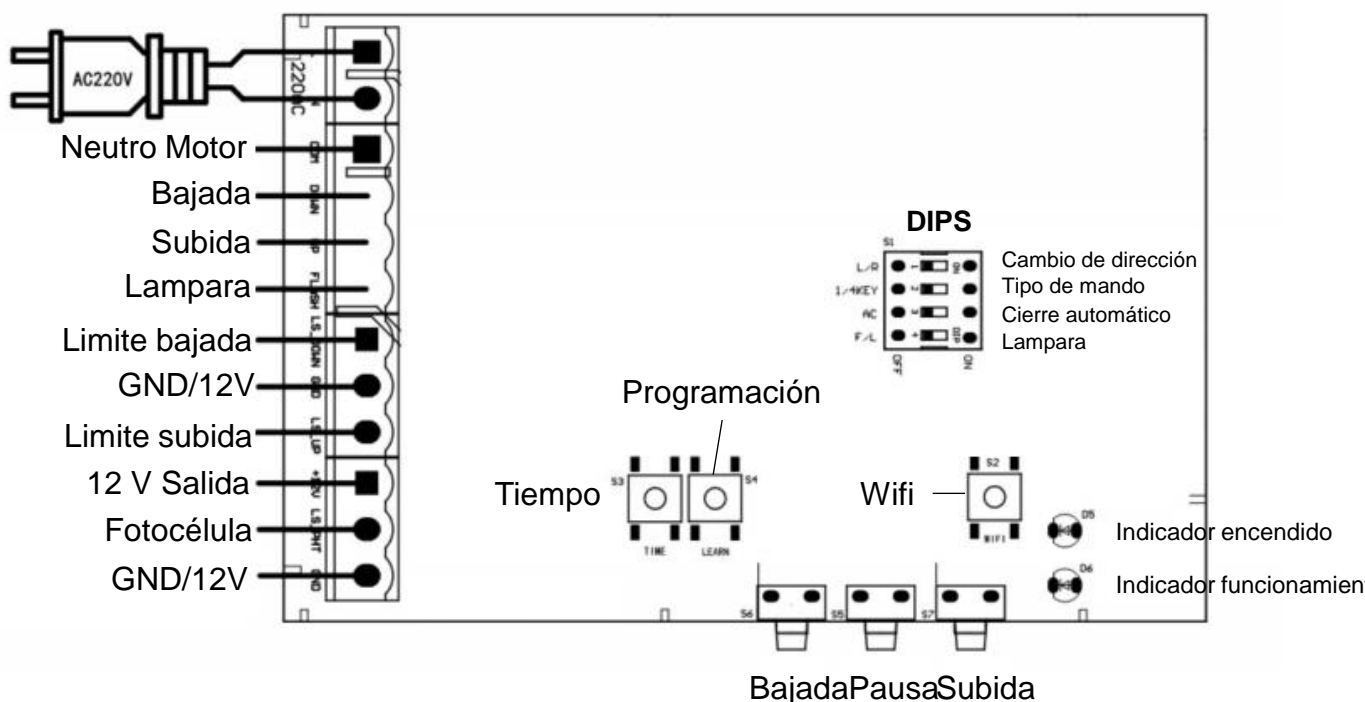

## Configuración de los DIPs

DIPs	Posición	
	ON	OFF
Cambio de dirección	Cambio de dirección	Cambio de dirección
Cambiar tipo de mando	4 botones	1 botón
Cierre automático	Desactivado	Activado
Lampara	Desactivada	Activada

**Cambio de dirección:** si el mando va al contrario que el funcionamiento del motor, tan solo tienes que mover el DIP.

**Cambiar tipo de mando:** tienes el funcionamiento de 4 botones, dónde tienes un botón para cada accionamiento: subida, bajada, pausa y bloqueo. También puedes elegir el funcionamiento de 1 botón.

**Cierre automático:** si activas esta opción podrás configurar desde la aplicación en cuánto tiempo quieres que se cierre.

**Lampara:** si dispones de una lampara, tendrás que activar esta opción.

## Configuración de los mandos

### - Añadir nuevo mando



1. Mantener durante 5 segundos el botón de aprendizaje en la central.
2. La led roja de la central quedará fija.
3. Mantener botón del mando pulsado hasta que sincronice.

### - Eliminar mandos existentes

1. Mantener durante más de 8 segundos el botón de aprendizaje en la central.
2. Parpadeara 5 veces el led rojo.
3. Ya habrá borrado todos los mandos existentes.

### - Utilización de los mandos




- A. Subir la puerta
- B. Baja la puerta
- C. Pausar la puerta
- D. Parar la puerta

## Configuración de la central con la aplicación SafeMate y tu WiFi


### Paso 1

# Safemate

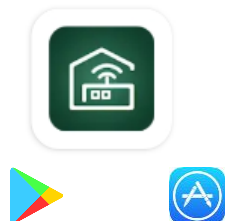

Descarga Safemate en Google Play Android o en App Store de IOS.

### Paso 2

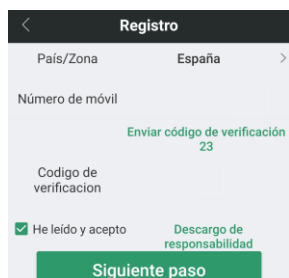

Regístrate con tu móvil, selecciona España e introduce el código

### Paso 3



Agrega un nuevo dispositivo.

### Paso 4



Elige configuración de Wi-Fi con un solo clic

### Paso 5



Debes estar conectado a la Wifi 2,4Ghz e indicar la contraseña de esta.

### Paso 6




Presiona el botón Wifi de la central durante 10 segundos.

### Paso 7



Ya te debería aparecer el motor configurado. Tan solo debes entrar en él.

### Paso 8

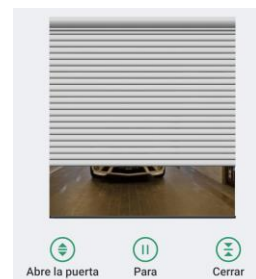

¡Enhorabuena !Ahora abre, para o cierra la persiana desde la app.

## Problemas que te puedes encontrar

### 1. No consigo emparejar la central con la aplicación.

1. Revisa que tu conexión Wi-Fi sea de 2,4 Ghz.
2. Debes estar conectado a la conexión Wi-Fi en el móvil.
3. Recuerda escribir la contraseña mayúsculas y minúsculas, exactamente igual.
4. Debes tener buena cobertura Wi-Fi para que no haya problemas.

### 2. La puerta no llega hasta el final, y tengo bien configurado el final de carrera.

1. Revisa el tiempo en la aplicación.

