

MANUAL DE INSTALACIÓN

AMTX5BE



I. Introducción	1
I. Instrucciones para un uso seguro	1
II. Instrucciones generales	2
I. Declaración de conformidad	2
II. Instalación	2
III. Garantía	2
IV. Datos de contacto	3
V. Modelos	3
VI. Características	3
VII. Conexión	3
III. Realización - Montaje	4
I. Configuración del mando	4
II. Finales de carrera y otras funciones	5-6

Instrucciones para un uso seguro



- Lea las instrucciones detenidamente.
- No debe manipular el motor sin guantes, alcanza altas temperaturas.
- No puede desmontar, ni manipular el interior del motor.
- No puede perforar el motor.
- No corte la antena del motor.

Instrucciones generales



- ✔ Le agradecemos que haya confiado en los motores AMT de MATISMO. Para conseguir un buen funcionamiento le aconsejamos:
 - **Leer atentamente las advertencias contenidas en el presente manual.**
 - **Conservar con cuidado este manual para cualquier consulta posterior.**
- ✔ Cuando el motor está en funcionamiento todos sus elementos accesibles, están calientes. Por ello, tenga cuidado de no tocar estos elementos.

Declaración de conformidad

Al mostrar el marcado CE, declaramos, bajo nuestra propia responsabilidad, el cumplimiento de todos los requisitos europeos en términos de seguridad, salud y medioambiente, establecidos en la legislación de este producto.

Instalación

- La instalación va a cargo del comprador y el fabricante queda exento de este servicio.
- La instalación debe ser realizada según las instrucciones por personal profesionalmente cualificado.
- Una mala instalación puede causar daños a personas, animales u objetos, de los cuales el fabricante no puede ser considerado responsable.

Garantía

- La garantía de este producto es de 3 años tal y como marca la ley de consumo. Recuerde que para ejercer su derecho, deberá enviar el producto al servicio técnico dentro de los dos años, adjuntar la factura de compra y explicar cuál es la problemática para que el servicio técnico lo pueda revisar.
- La garantía no cubrirá defectos que se hayan provocado por una mala instalación, el mal funcionamiento al haber instalado el motor en una persiana de un peso superior o cualquier otra situación que no se deba a un defecto de fábrica.

Datos de contacto del fabricante

Matismo S.L.
B55770366
C/ Colom 418 Nave D
08223 – Terrassa
Barcelona – España
info@matismo.com
910917206

Modelos

Este manual se aplica a los siguientes motores con finales de carrera mecánicos:

- AMT25BE
- AMT35BE
- AMT45BE

Características del motor

La serie BE se trata de un motor tubular con batería de litio incorporada, receptor de radiofrecuencia integrado y con finales de carrera electrónicos. Teniendo en cuenta que este manual aplica a varios modelos distintos, las características técnicas se especifican en la etiqueta del propio motor y en la caja del mismo.

Conexión

La carga del motor se puede realizar mediante cargador o bien con el panel solar. Ambos accesorios son opcionales. **No se incluyen por defecto.**



Cargador AG52




Panel Solar
AG61

El indicador rojo se ilumina durante la carga, cuando la luz roja se vuelve verde indica que la batería está llena. Cuando la energía está a punto de agotarse, el motor emitirá un pitido 10 veces para recordar la carga a tiempo.

Realización - Montaje


Esquema del motor

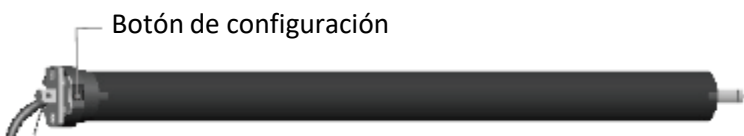

Soporte

Se incluye solo el soporte. La instalación del soporte se deberá realizar utilizando tornillería adecuada a según el tipo de pared donde se vaya a atornillar, por eso no se incluye.

Colocación de la corona

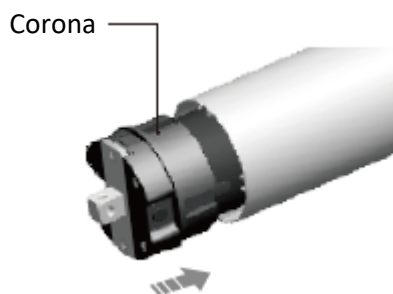

La corona es la encargada de contar las vueltas.

Debe quedar totalmente introducida en el eje.

Si el eje se le queda corto, deberá sustituir el eje.

A tener en cuenta



No sumergir



No introducir con martillo



No perforar




Colocación del cable incorrecta



Colocación del cable correcta


Configuración del mando con el motor

⚠ Si necesita cambiar el sentido del motor deberá utilizar la opción opuesta a la que haya utilizado al configurar el mando.

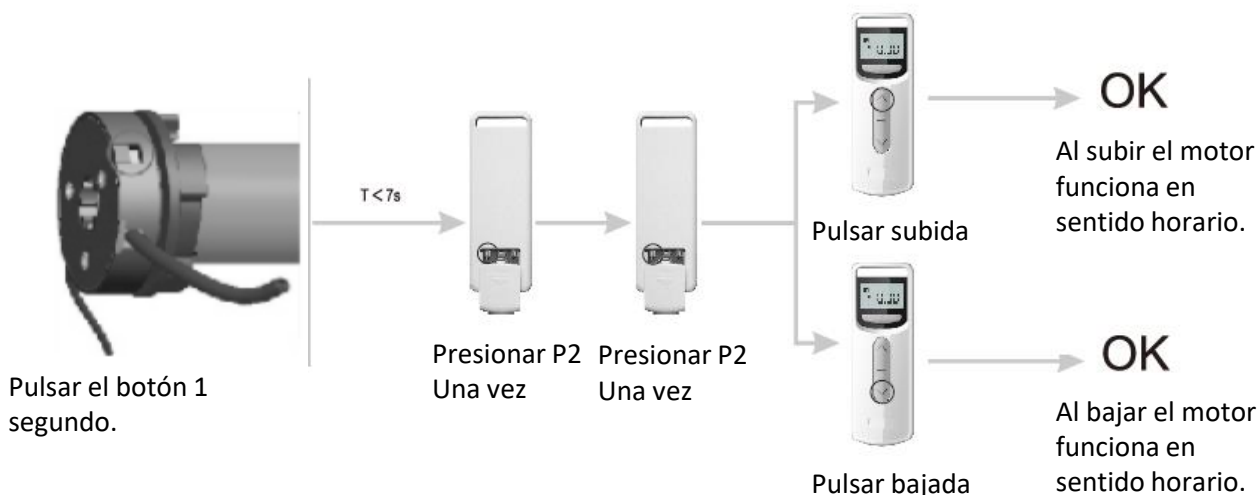

Configuración de los finales de carrera


Configuración de los finales de carrera con el mando

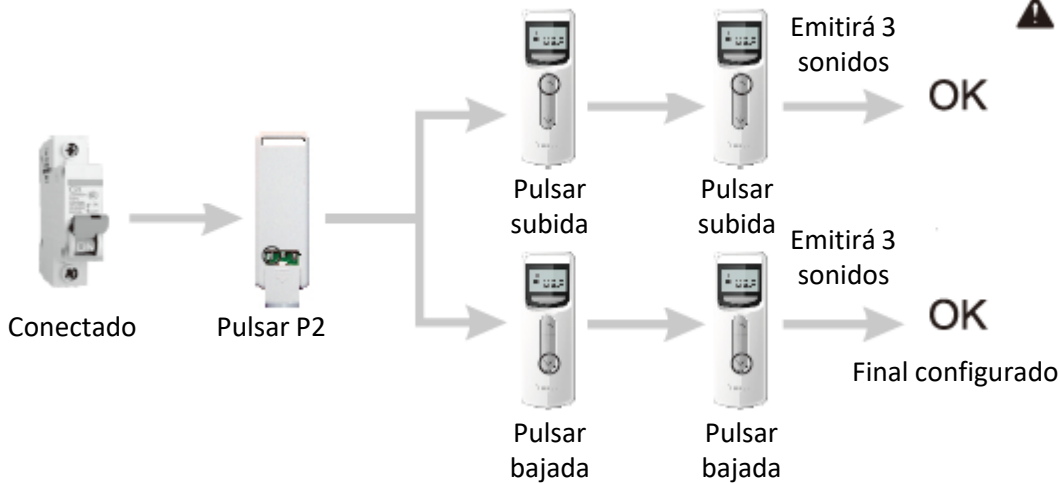


- Lleva la persiana a la posición que quieras que sea el final de carrera y realiza los pasos.
- Tienes 6 segundos para hacer la configuración, si no lo haces a la primera, vuelve a intentarlo.
- Si es el motor ED recuerda que deberás utilizar flejes rígidos.

Configuración o eliminación de la posición intermedia


Configuración de la posición intermedia

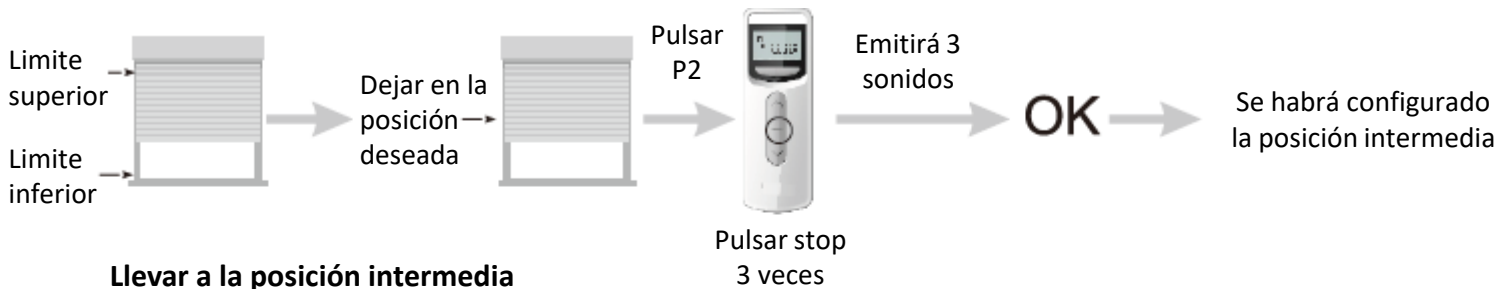


Llevar a la posición intermedia

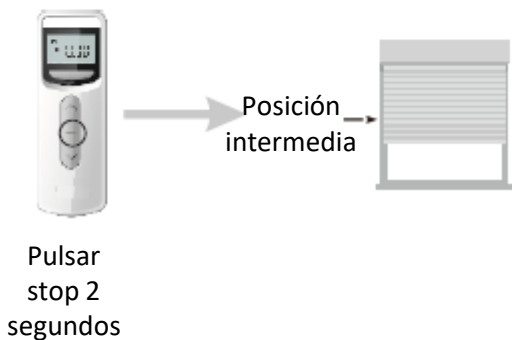


Añadir mando adicional

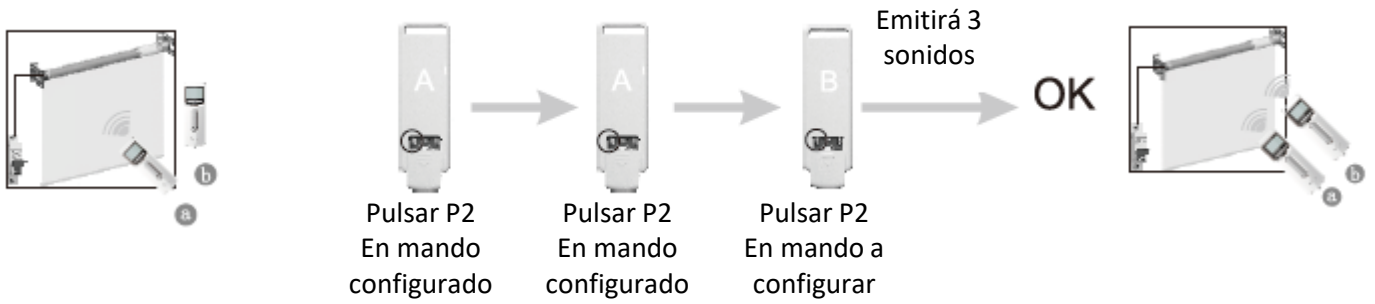


Eliminar mando

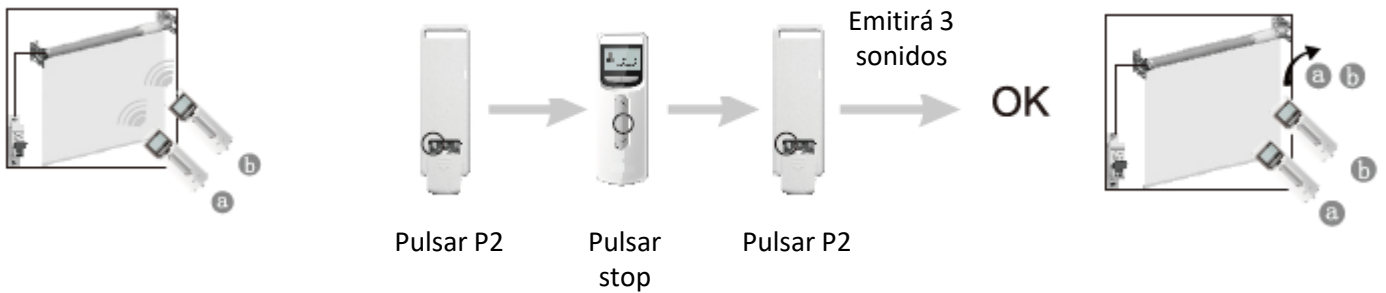

Eliminar finales de carrera

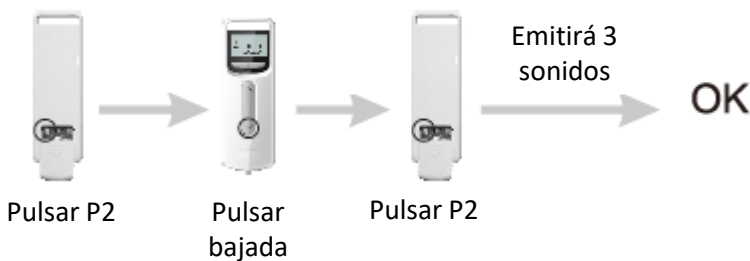

Modo continuo o pulsación **IMPORTANTE**

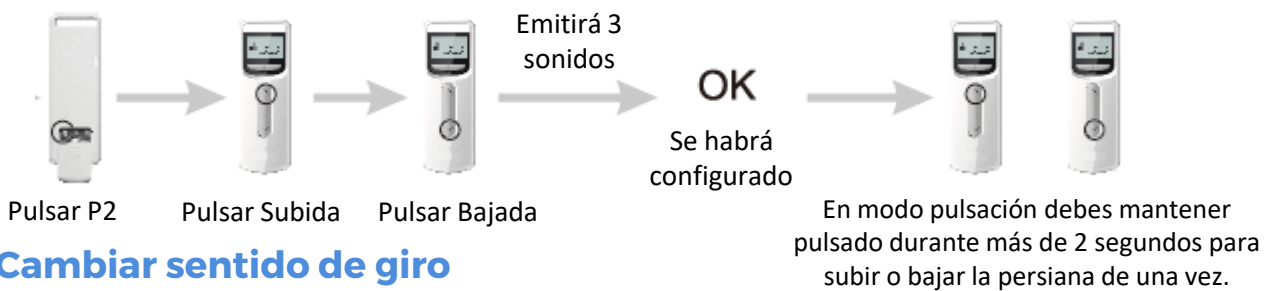

Cambiar sentido de giro

